




Verarbeitung:

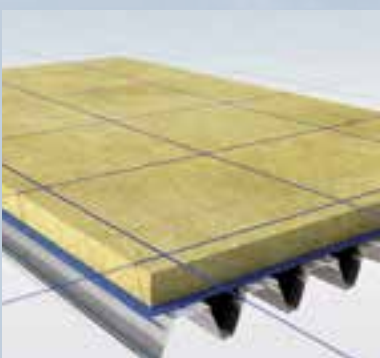

1. Befestigungspunkte auf der Wärmedämmung einmessen

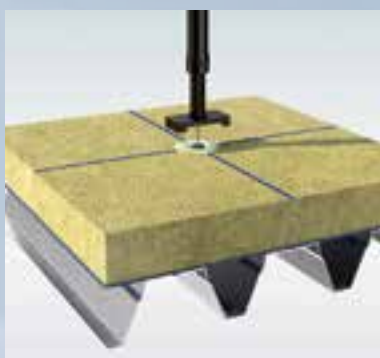

2. Befestigungspunkte installieren

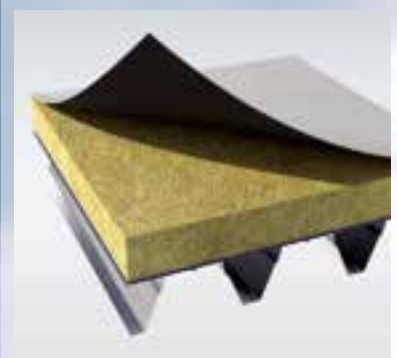

3. Dachbahn ausrollen, Säume verschweißen



4. Befestigungspunkte auf der Dachbahn markieren



5. Induktionsgerät GuardianWeld™ aufstarten und kalibrieren



6. Befestigungspunkte mit der Dachbahn verschweißen

Die Wärmedämmung wird vor der Verlegung der Dachabdichtung mit speziellen GuardianWeld™ Befestigern und Lastverteilern - bei Bedarf auch vormontiert geliefert - befestigt. Die Lastverteiler sind auf der Oberseite mit einer besonderen Beschichtung versehen und verschweißen durch das Induktionsverfahren an der Unterseite mit der Dachabdichtung. Die Farben der Lastverteiler entsprechen den verschiedenen Typen der Dachabdichtung. Metallisch = PVC, grün = TPO und schwarz = EPDM. Eine passende Beschichtung wurde für jeden Dachabdichtungsbahmentyp entwickelt. Das Induktionsgerät ist mit einer Suchfunktion für den Lastverteiler ausgestattet und startet sobald dieser gut positioniert ist. Der Lastverteiler wird wenigen Sekunden erhitzt, wodurch die Beschichtung aktiviert und somit die Dachabdichtung mit dem Befestiger verschweisst wird. Um zu verhindern, dass der Aushärtung Kontakt gegeben ist und um die erforderliche Haftung zu erreichen, werden danach Spezialmagnete auf den Befestigungspunkten positioniert. Diese gewähren Kontakt von Dachabdichtung und Lastverteiler und helfen beim Abkühlen des Tellers. Der Magnet kann nach einer Minute entfernt werden. Bitte besuch uns im Internet: www.guardian.biz. Für eine technische Beratung oder mehr Information über GuardianWeld™ kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice unter der Rufnummer +31(0)492 59 74 00.



Guardian
Secures your roof

Afast Holding B.V.
Grasbeemd 14
NL-5705 DG Helmond
T +31 (0)492 597400

info@guardian.biz
www.guardian.biz